


# SK A WV 1000/2

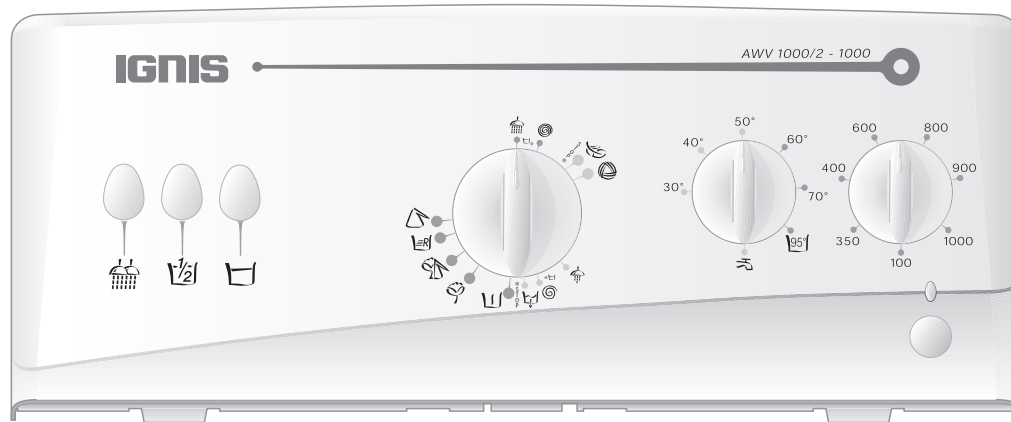

“Studená voda”















“On/Off - Zapnuté/Vypnuté”

Čas uvedený pre trvanie programu (približný) sa vzťahuje na použitie maximálnych teplôt, bez špeciálnych funkcií.

\* : voliteľné funkcie / Áno: požadované dávkovanie

- 1) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- 2) Pre zlepšenie starostlivosti o Vašu bielizeň je rýchlosť žmýkania obmedzená na 500 ot/min.
- 3) Pre zlepšenie starostlivosti o Vašu bielizeň je rýchlosť žmýkania pri tomto programe obmedzená na 400 ot/min.

Program	Druh prania / Poznámky	Max. náplň kg	Pracie a avivážne prostriedky				Voliteľné funkcie			Gombík pre nastavenie teploty °C	Maximálna rýchlosť odstredovania ot./min.	Približný čas trvania programu min
			Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Biele	Intenzívne pláchanie	Polovičná náplň	Odloženie žmýkania			
	Bavlna s predpraním	5,0	Áno <sup>1)</sup>	Áno	*	*	*	*	*	od 30 do 95	1000	130
	Bavlna	5,0	— <sup>1)</sup>	Áno	*	*	*	*	*	od 30 do 95	1000	115
	Farebná bielizeň	2,0	— <sup>1)</sup>	Áno	*	—	*	*	*	od 30 do 60	1000	100
	Rýchle pranie	5,0	— <sup>1)</sup>	Áno	*	—	*	*	*	od 30 do 40	1000	85
	Syntetika	2,0	— <sup>1)</sup>	Áno	*	—	*	*	*	od 30 do 40	500 <sup>2)</sup>	70
	Pláchanie + žmýkanie	5,0	— <sup>1)</sup>	—	*	—	—	*	*	30	1000	20
	Žmýkanie	5,0	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	1000	15
	Jemná bielizeň	1,5	— <sup>1)</sup>	Áno	*	—	—	—	*	od 30 do 40	400 <sup>3)</sup>	55
	Vlna	1,0	— <sup>1)</sup>	Áno	*	—	—	—	—	od 30 do 40	400 <sup>3)</sup>	45
	Pláchanie + žmýkanie	1,5	— <sup>1)</sup>	—	*	—	—	—	*	30	400 <sup>3)</sup>	15
	Žmýkanie	1,5	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	400 <sup>3)</sup>	10
	Odčerpávanie vody	—	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	5

**Poznámka** Tento spotrebič je kontrolovaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

## ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE A VODY









Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Dĺžka programu (min)
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Farebná bielizeň	60	2,0	66	0,80	100
Farebná bielizeň	40	2,0	66	0,40	100
Rýchle pranie + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetika + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemná bielizeň	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Cykly predprania predlžuje program približne o 15 minút. Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Údaje na "Štítku s údajmi o spotrebe" sa vzťahujú na program "Bavlna 60°C".

\* Údaje indikátora zostávajúceho času sa tiež môžu odlišovať od hodnôt v tabuľke, pretože prihliadajú na aktuálne podmienky vo Vašej domácnosti.

\*\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

## PRÍPRAVA PRACIEHO CYKLU

- Zatvorte záklopky bubna a skontrolujte, či sú správne zamknuté.
- Pridajte pracie prostriedky a prídavné prostriedky do násypky, neprekračujte značku "MAX", postupujte nasledovne:
  - Programy s predpraním a hlavným práním 
  - Hlavný program prania bez predprania 
  - Zmäčkovadlá a avivážne prostriedky 
  - Bielidlo 
  - Odstraňovače škvŕn 
  - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak sú potrebné) 
- Otočte **programátor** v smere pohybu hodinových ručičiek na požadovaný program.
- Otočte gombík pre **nastavenie teploty**  do polohy požadovanej teploty.
- Otočte **gombík pre nastavenie rýchlosti žmýkania**  do požadovanej polohy.

## STLAČTE TLAČIDLÁ POŽADOVANÝCH VOLITELNÝCH FUNKCIÍ

### Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"


- Zlepšuje účinnosť pláchania použitím väčšieho množstva vody.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná v oblastiach, kde je veľmi mäkká voda, pri praní detskej bielizne a pomáha ľuďom s alergiami.
- Pre zlepšenie starostlivosti o bielizeň Vám odporúčame používať túto voliteľnú funkciu pre programy Bavlna 90°C a Farebná bavlna 60°C.

### Tlačidlo "Polovičná náplň"

- Znižuje spotrebu vody pri programoch "Bavlna" a "Syntetika", hlavne počas pláchania.
- Osobitne vhodný pre mierne znečistenú bielizeň a malé náplne (zníženie množstva pracieho prostriedku).
- Nevhodné pre programy prania pri vysokých teplotách.

### Tlačidlo "Odloženie žmýkania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus žmýkania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je odporúčaná hlavne pre programy "Syntetika" alebo "Jemná bielizeň".
- Funkcia je mimoriadne vhodná, ak chcete odložiť žmýkanie na neskôr alebo ak nechcete prádlo žmýkať.

**Poznámka:** programátor sa zastaví v polohe .

### Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie žmýkania".

- Stlačte znovu tlačidlo "Odloženie žmýkania"; program sa ukončí automaticky cyklom žmýkania nastaveného pracieho programu.
- Ak nechcete prádlo žmýkať, vypnite spotrebič stlačením tlačidla "On/Off - Zapnuté/Vypnuté". Hlavná kontrolka zhasne. Otočte programátor do polohy "Odčerpanie vody" a zapnite spotrebič.

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté". Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

## ZÁMOK DVIEROK

Počas priebehu programov sa dvierka nedajú otvoriť. Dvierka sa automaticky zablokujú pri všetkých programoch. Ak sa program zastaví alebo v prípade výpadku dodávky elektrickej energie sa dvierka automaticky odblokujú po pribl. 1 minúte.

## KONIEC PROGRAMU

- Gombík programátora je v polohe "STOP", hlavná kontrolka svieti.
- Stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté". Hlavná kontrolka zhasne.
- Zrušte voliteľné funkcie stlačením príslušných tlačidiel.
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Počkajte, kým sa odblokujú dvierka (približne 1 minútu).
- Otvorte dvierka, záklopky bubna a vyberte bielizeň.

## NASTAVENIE NOVÉHO PROGRAMU, RÝCHLOSTI ŽMÝKANIA, VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ŠTARTE PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté", čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
- Vyberte nový program, teplotu, rýchlosť žmýkania a voliteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté", čím zapnete spotrebič. Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

## ZASTAVENIE, ZRUŠENIE NASTAVENIA PROGRAMU PRED UKONČENÍM

- Stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté", čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
- Nastavte programátor do polohy "Odčerpanie vody".
- Stlačte tlačidlo "On/Off - Zapnuté/Vypnuté", čím zapnete program "Odčerpanie vody". Dvierka otvorte iba ak je programátor v polohe "STOP" a dvierka sú odblokované (približne po 1 minúte).

## POZNÁMKY A POKYNY NA POUŽITIE

- Po zapnutí práčky nezacne cinnosť okamžite: je potrebných niekoľko sekúnd, aby sa uzamkli dvierka, aby sa naplnila vodou, az potom sa zacne bubon otáčať.
- Žmýkanie sa na začiatku cyklu prerušilo: bubon sa niekoľkokrát zacne otáčať a zastaví sa, aby sa zlepšila účinnosť žmýkania a aby sa zlepšilo rozloženie bielizne v bubne.
- Na konci cyklu žmýkania sa bubon ešte niekoľko minút otáča: pomôže Vám to pri vyložení bielizne.
- Neprekracujte dávkovanie pracích prostriedkov: nadmerná tvorba peny môže prerušiť žmýkanie.
- Systém na vyrovňovanie rovnováhy a nápravu znižuje rýchlosť žmýkania alebo preruší žmýkanie automaticky v prípade nerovnováhy náplne - pozri "prírúčka na odstraňovanie problémov".
- Vaša práčka je vybavená novým, elektronicky riadeným motorom: nebudte prekvapení jeho zvukom.
- Ak chcete zmeniť program počas pracieho cyklu, pamätajte na to, že pred otčením gombíka programátora musíte spotrebič vypnúť.